

## Montage Skåp Modell 3000



Skåpsdelar och glas levereras normalt direkt från fabrik (glas från FSG i Sverige, skåp från Cabrillant i Chur, Schweiz). Låsen kommer normalt också för sig beroende på låsalternativ.

Kontrollera leveransen. Är glaset helt och ser korrekt ut? Stämmer antal kolli mot fraktsedeln?

Kontrollera att följande skåpsdelar finns:

Skåpstommar i bockad aluminiumplåt.

Skåp botten/topp/hyllor


Aluminiumprofiler i samma längd som skåpens höjd.

Diverse beslag och skruv.

- 1 Riv av skyddsplasten från de böjda aluminiumplåtarna (skåpens insida).



- 2 Montera plasttopp och botten, samt eventuella mellanhyllor, med de små plåtskruvarna. (5 st per del) Observera! Förborrade hål ska passa rätt plastdel, om de inte gör det är antagligen plåten upp & ner.

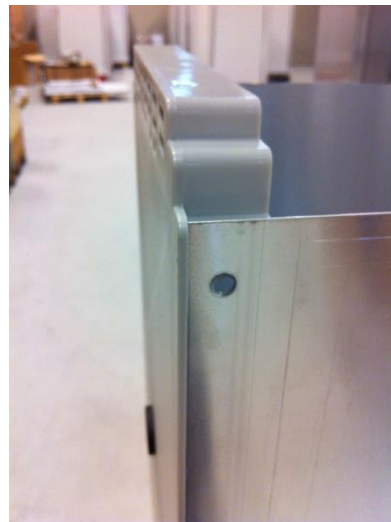


Botten har räfflad ovansida, toppen har till skillnad från mellanhyllan en liten kant som ska vila mot aluminiumkanten.

- 3 På helskåp: Popnita dit klädstången med en klädhängare och en galghängare i de hål som sitter c.a 15 cm under toppen. Se till att krokens raka del ligger an mot sidan av skåpet.



- 4 På vissa delade skåp (beror på utförande och höjd): Skruva fast en dubbelkrok med insexskruv, låsbricka och plastmutter.

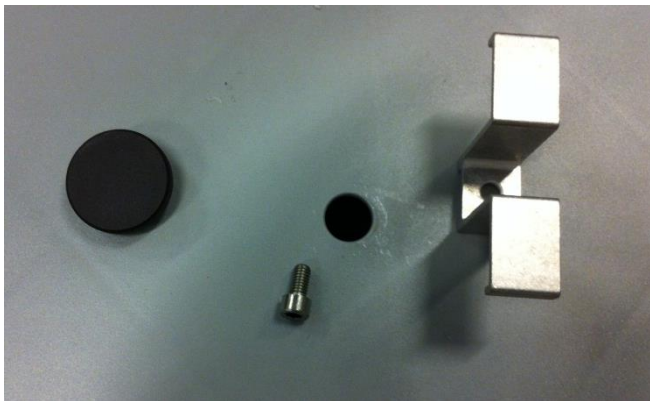

- 5 Lägga skåpen på rygg, sida vid sida.
- 6 Lägga en aluminiumprofil, så att den binder ihop två skåp. Observera att profiler som ska sitta i ändarna har en platt yttersida. Alla skåp är högerhängda, kontrollera så att det är 2 gångjärn per dörr, annars sitter profilen på fel plats. Om skåpen är anpassade för hänglås: **Se till att hänglåsklykan monteras på respektive vänstersida innan skåpen skruvas ihop.**
- 7 Skruva profilerna med insexskruv, M5x20, med mutter i toppen och



botten. Kortare i mitten om det är helskåp och ingen hylla sitter där, annars 20 mm längd på skruven i mitten också.

- 8 Res skåpen upp och placera dem på plats.
- 9 Skruva fast skåpen ordentligt. Antingen genom bottenplattan ner i sockeln och/eller genom toppen in i vägg. OBS! kontrollera att skåpen står rakt och inte skevar.



- 10 Börja sätta de nedre glasen, från vänster. Måtta in glasen mot gångjärnen gärna med stöd i underkant för att enkelt få glasen rakt. OBS, glasets målade sida inåt.
- 11 Ta bort tejpen på gångjärnen (se till att glaset inte är dammigt) tryck fast glaset mot gångjärnen. Banka till med handen så att glaset fäster.
- 12 Tryck i de vita plastringarna med ocentrerade hål i glaset. De vita plastringarna ska vara justerade så att en del av hålet hamnar kant i kant med hålet i gångjärnet. Sätt sedan de runda aluminiumbeslagen så att gängen hamnar centrerad i gångjärnets hål. Skruva fast dörrarna (Torx M6x10) med de runda aluminiumbeslagen. Kontrollera att glaset sitter rakt. Börja med nedre glaset på dubbelskåp. Använd sedan en distans ovanpå det nedre glaset som stöd vid montage av det övre. Kontrollera att dörrarna kan öppnas fritt utan att gå emot intilliggande dörr.



#### **Gavlar i glas: (option)**

- 13 Måtta in glasen med hjälp av stöd i underkant och borra hål i aluminiumsidan för de 4 skruvarna. Placera de stora plastbrickorna mellan glas och skåpstomme i bakkant för att jämna ut skillnaden mellan fram och bakkanten av skåpen. Placera plastringarna i glasets hål lika som för dörrarna. Lyft dit glas och skruva fast med mindre plastbricka och insex M6 in i de runda aluminiumbeslagen





## Montage av lås Access, LS-100, 200, 300, 400

1. Montera låsen med medföljande plastbricka på insidan mellan glas och mutter/skruv. Fäst nummerbrickor i önskad ordning.
2. Montera den lilla spärrbrickan på låscylindern i läge R. Sätt fast låsklykan rakt upp och skruva fast **OBS! dra inte skruven för hårt, vilket kan förstöra låset.** Kontrollera att låset öppnar och stänger korrekt. Som testkod innan låsen är programmerade tryck "0" och "√" (valfri fyrsiffrig kod kan användas när låsen är uppstartade)

