


## Montageanvisning skärmvägg 650

Kontrollera leveransen: Glas: antal - färg - mått - hålplacering - skador




Beslag per vägg: 1 par vägg/glasfästen, VP3056  
 1 par glas/rörfästen, VP3380  
 1 st rör 55x2,5 längd 3000  
 1 st takfäste rör, A0119  
 1 st golvfäste rör, A0118+A0070

Hållmall för enklare håltagning i vägg. Hörsnydd för att skydda glaset under montering.

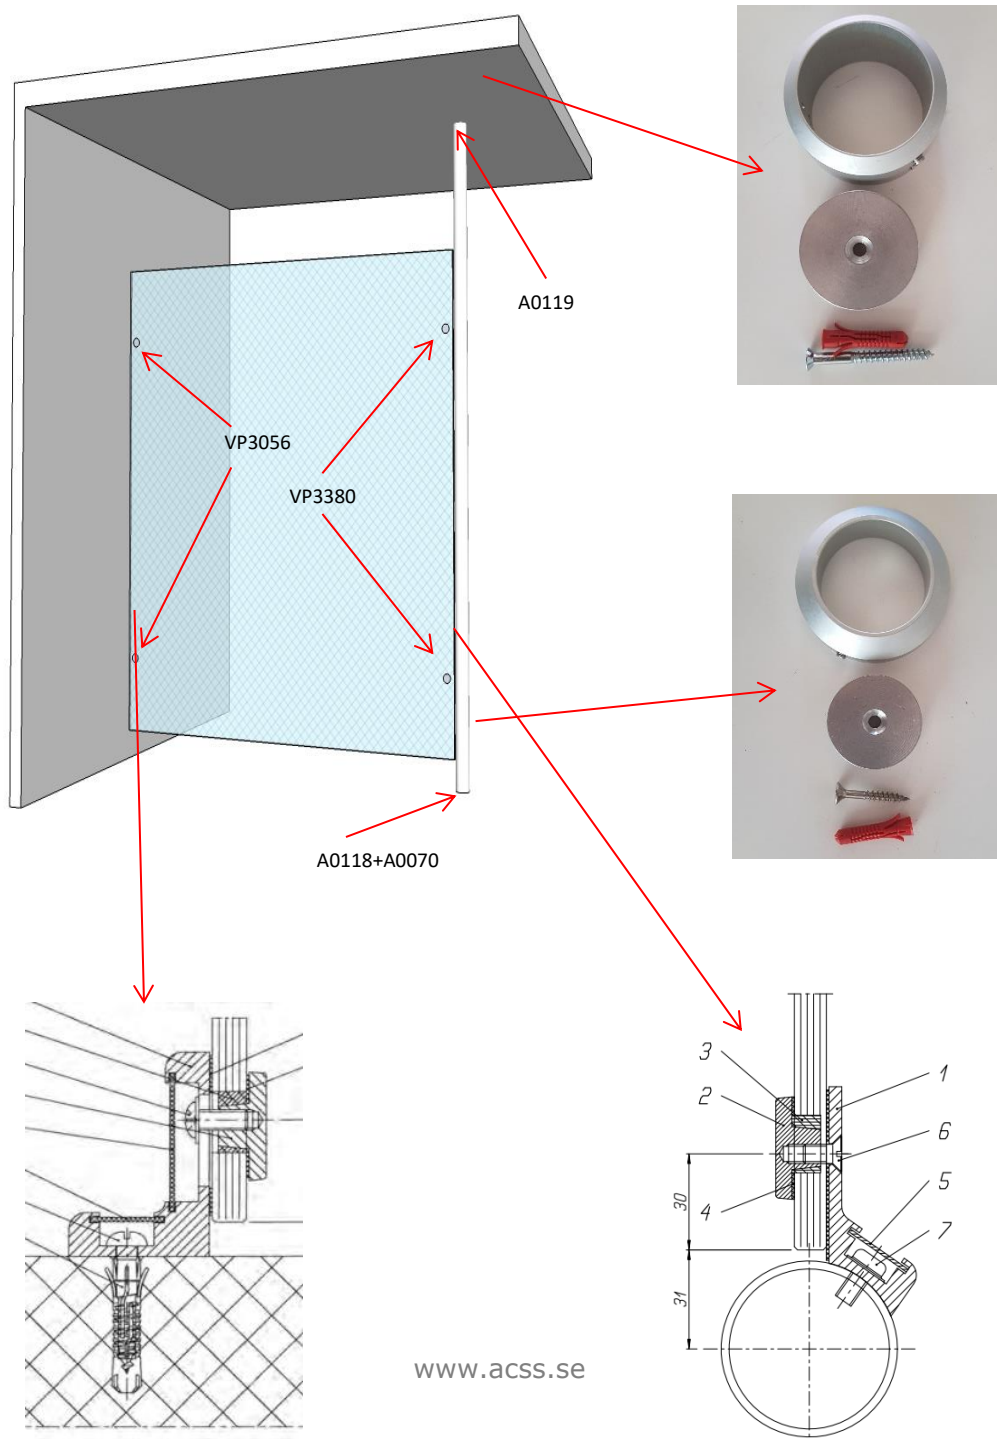

## Montage:

1. Markera ut placering av glaset vertikalt. Gör en markering på rätt höjder.  
Undre fäste: höjd underkant glas + 250mm  
Övre fäste: höjd överkant glas -250mm.

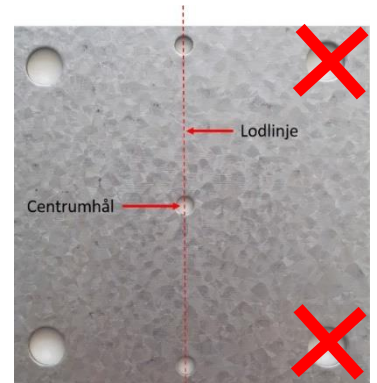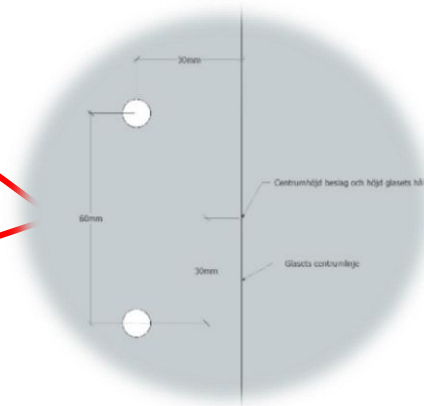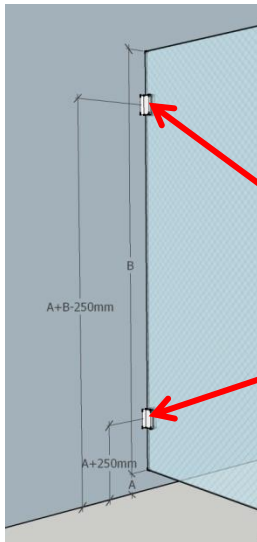

Hålmall, bormall. OBS! endast 2 av hålen borras.

2. Var noga med att övre och undre fäste sitter helt lodrätt. Kontrollera också om väggen är rak, om inte så måste avståndet till vägg ta upp skillnaden så att glaset sitter rakt. (Mät med laser mot beslagen för att se väggens lutning). Torka rent vägg och beslag. Skruva upp beslagen med silikon mellan.
3. Sätt ut klossar med ungefärlig rätt höjd och förbered med kilar för att justera då glaset är på plats.
4. Torka vid behov av glaset där fästena ska sitta, med torr trasa eller t-sprit. Ställ glaset på stödet, kontrollera att glaset hamnar på rätt höjd mot beslagen. Justera med kilar eller liknande. Sätt eventuellt distans mellan vägg och glas, uppe och nertill för att få glaset rakt. Hålet i glaset och beslaget behöver inte ligga exakt mitt för varandra, det viktiga är att glaset sitter korrekt. Vinkla ut glaset och ta bort skyddsplasten från den tejpen. Vinkla upp glaset och passa in det innan det trycks fast mot tejpen. OBS! När den dubbelhäftande tejpen fäst så kan glaset vara svårt att ta bort så justera in det väl innan det trycks mot tejpen på fästena. Kontrollera med laser att det är rakt. Sätt in plastdistanserna i hålen och skruva fast beslagen. Tips! Om inte glaset är helt rakt kan man lossa lite på beslagens skruvar och justera. **OBS! Glaset får inte ligga an mot något annat än beslagen, ha alltid minst ett par mm distans. 10 mm är standard.**
5. Montera täckplåtarna uppifrån och ner.
6. Kapa röret så att det är 15-20 mm kortare än avståndet golv till tak. Placera in röret på rätt avstånd från glaset, c:a 3 mm, och markera placering för golvfäste och takfäste.
7. Skruva takfästet och limma/skruva golvfästet. Använd montagelim (tex Fix All High Tac) OBS! I våtutrymmen bör man ej skruva golvfästet. Montera röret. Fixera vid behov röret till dess att limmet härdar. Använd tex tejp.
8. Torka rent glaset runt hålen med isopropanol eller liknande, fäst VP3380 med den dubbelhäftande tejpen på glaset så att fästet ligger an mot röret. Borra och gänga för M6 skruv i röret. Skruva fast.
9. Sätt in plastdistanserna i glaset och skruva fast glaset med skruv och den runda aluminiumbrickan.