

Montageanvisning duschvägg 690-2

Kontrollera leveransen:


Glas: antal - färg – mått – hålplacering – skador

Beslag 690-2: Normalt 2 par vägg/glasfästen, VP3340 (i vissa fall 3 par, stäm av mot antal hål i glaset)
 Fot, 1 st, Höjd 80-120 mm, VP6048 eller...
 Fot, 1 st, Höjd 120-170 mm, VP6050 eller...
 Fot, 1 st, Höjd 170-250 mm, VP6052


Hållmall för enklare håltagning i vägg. Hörnskydd för att skydda glaset under montering.



VP6048
 VP6050
 VP6052

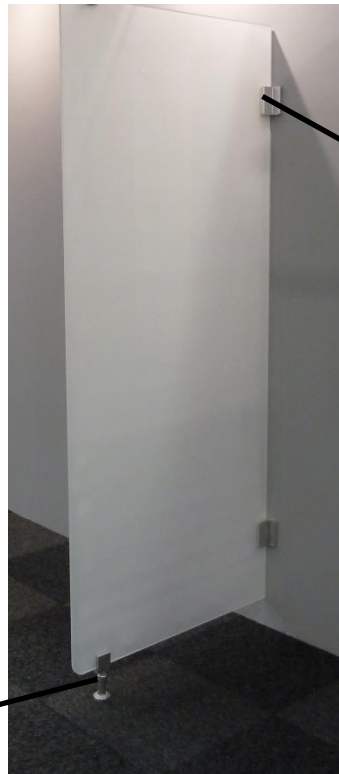


VP3340

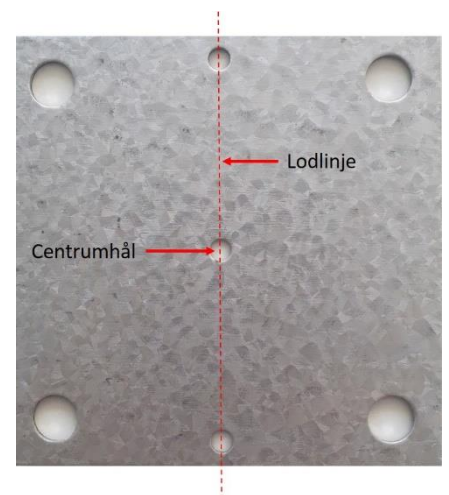

Hållmall, bormall. De fyra hörhålen borras.

Montage:

1. Markera ut placering av glasen vertikalt. Gör en markering på rätt höjder. Tänk på eventuella skillnader i golvets höjd på olika platser.
Undre fäste: fotens höjd + 250mm
Övre fäste: fotens höjd + glasets höjd -250mm.
Mellan fäste: om ett 3:e fäste finns, sitter det centrerat mellan de andra fästena.
Ex. Fot 100mm, glas 1900mm ger fästhöjder 350 samt 1750 öfg.

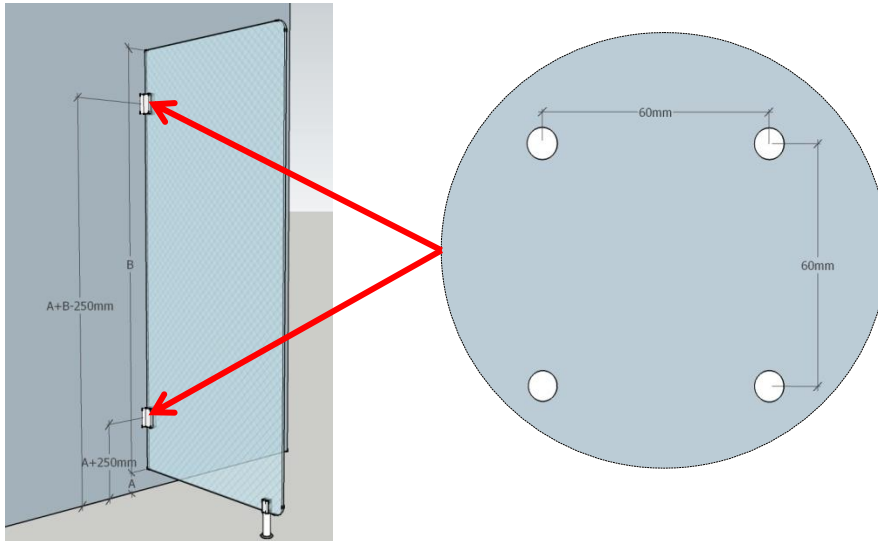

2. Placera hålmallen med centrumhålet över markeringen på väggen. Var noga med att hålla mallen i våg. Markera för borrhålen. Ta bort mallen och borra de 4 hålen. (8 mm borrh om medföljande plugg ska användas).
3. Montera vänster (eller höger) del av vägg/glasfästena, VP3340, uppe och nere (och ev. mitten) på väggen. Använd silikon. Ta ej bort skyddspappret från tejen ännu.
4. Torka rent glaset runt hålen med isopropanol, t-sprit eller liknande. Lyft glaset på plats. Som stöd i underkant kan man antingen använda medföljande fot (ej modell 690), en saxdomkraft, eller liknande stöd som gör att man kan justera höjden. **OBS! var noga med att glasets kanter inte slår emot metall, sten eller annat hårt material under hanteringen. Glaset skall sitta med c:a 10 mm distans ut från väggen.** Kontrollera att glaset passar mot fästena och att det sitter rakt. Vinkla ut glaset något och ta bort skyddspappret. Sikta in glaset och tryck det mot tejen.
5. Sätt ihop de runda plastdistanserna och tryck in dem i glashålet så att de passar mot hålet i fästet.
6. Montera det andra fästet. Ta bort skyddspappret från tejen och lägg på silikon på sidan som ska monteras mot väggen. Tryck fast fästet och skruva det i väggen. Montera insexskruv med mutter tvärs igenom fästet och glas.
7. Montera aluminium täckplåtarna uppifrån och ner. Ta bort ev. stöd för glaset.
8. Montera foten i framkant av glaset. Limma foten mot golvet. Skruva åt de övre insexskruvarna då foten är i rätt höjd.
9. Skruva nu på mellandelen av foten så att foten tar en del av glasets belastning. Dra åt de nedre insexskruvarna.