

# Montageanvisning duschvägg 601

Kontrollera leveransen:

Glas: antal - färg – mått – hålplacering – skador

Beslag 601:      Normalt 2 par vägg/glasfästen, VP3340  
 Fot, 1 st, Höjd 80-120 mm, VP6048 eller...  
 Fot, 1 st, Höjd 120-170 mm, VP6050 eller...  
 Fot, 1 st, Höjd 170-250 mm, VP6052  
 Stång 1100mm, VP3008  
 Fäste glas/stabiliseringsstång, VP7512  
 Väggfäste stång (då stabiliseringsstången ska ansluta till en fast vägg)  
 Ändplugg för stång (då stabiliseringsstången avslutas vid en duschvägg)

Hållmall för enklare håltagning i vägg. Hörnskydd för att skydda glaset under montering.



VP7512, ny rektangulär modell



VP3040, väggfäste för stång




VP6048  
 VP6050  
 VP6052



VP3008


VP3340

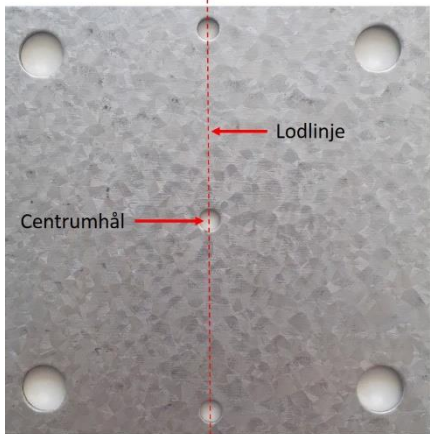

Hållmall, bormall. De fyra hörhålén borras.

### Montage:

1. Markera ut placering av glaset vertikalt. Gör en markering på rätt höjder. Tänk på eventuella skillnader i golvet höjd på olika platser.  
Undre fäste: fotens höjd + 250mm  
Övre fäste: fotens höjd + glasets höjd -250mm.  
Mellan fäste: om ett 3:e fäste finns, sitter det centrerat mellan de andra fästena.  
Ex. Fot 100mm, glas 1900mm ger fästhöjder 350 samt 1750 öfg.

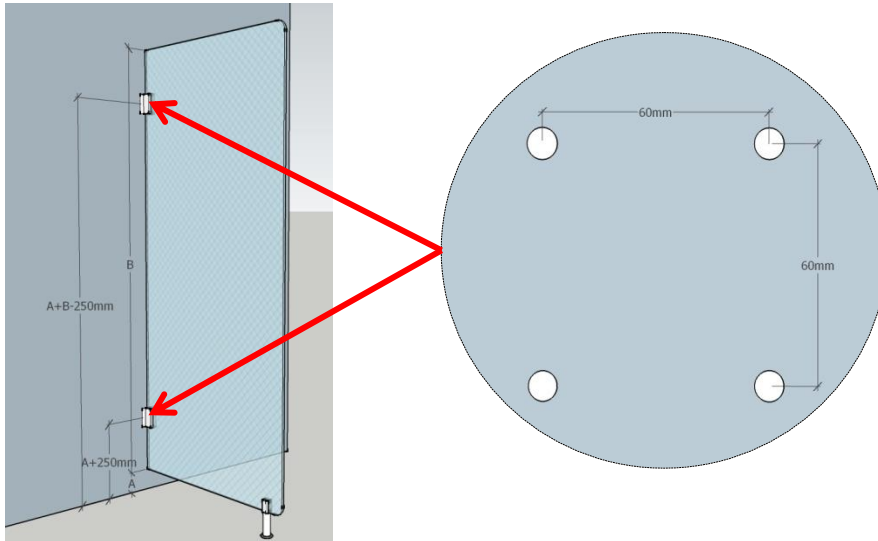

2. Placera hålmallen med centrumhålet över markeringen på väggen. Var noga med att hålla mallen i våg. Markera för borrhålen. Ta bort mallen och borra de 4 hålen. (8 mm borrar om medföljande plugg ska användas).
3. Montera vänster (eller höger) del av vägg/glasfästena, VP3340, uppe och nere (och ev. mitten) på väggen. Använd silikon. Ta ej bort skyddspappret från tejen ännu.
4. Torka rent glaset runt hålen med isopropanol t-sprit eller liknande. Lyft glaset på plats. Som stöd i underkant kan man antingen använda medföljande fot (ej modell 690), en saxdomkraft, eller liknande stöd som gör att man kan justera höjden. **OBS! var noga med att glasets kanter inte slår emot metall, sten eller annat hårt material under hanteringen. Glaset skall sitta med c:a 10 mm distans ut från väggen.** Kontrollera att glaset passar mot fästena och att det sitter rakt. Vinkla ut glaset något och ta bort skyddspappret. Sikta in glaset och tryck det mot tejen.
5. Sätt ihop de runda plastdistanserna och tryck in dem i glashålet så att de passar mot hålet i fästet.
6. Montera det andra fästet. Ta bort skyddspappret från tejen och lägg på silikon på sidan som ska monteras mot väggen. Tryck fast fästet och skruva det i väggen. Montera insexskruv med mutter tvärs igenom fästet och glas.
7. Montera aluminium täckplåtarna uppifrån och ner. Ta bort ev. stöd för glaset.
8. Montera foten i framkant av glaset. Limma foten mot golvet. Skruva åt de övre insexskruvarna då foten är i rätt höjd.
9. Skruva nu på mellandelen av foten så att foten tar en del av glasets belastning. Dra åt de nedre insexskruvarna.

#### Vid montering av stabiliseringsstång mellan två fasta väggar:

10. Skruva ihop så många stänger som möjligt men så att de fortfarande får plats mellan de fasta väggarna. Skjut på fästena, VP7512, och placera fästena för stabiliseringsstången i framkant av glaset. Skjut nu stången mot respektive väggsida och markera var väggfästena, VP3040, ska sitta. Montera väggfästena och kapa till den sista biten stabiliseringsstång. Skruva ihop stång och väggvästen.
11. Justera duschväggarna så att de står rakt och lås fast dem med insexskruven på toppen av VP7512.

#### Vid montering av stabiliseringsstång mot en fast vägg:

12. Skruva ihop så många stänger som behövs. Skjut på fästena, VP7512, och placera fästena för stabiliseringsstången i framkant av glaset. Skjut nu stången mot väggsidan och markera var väggfästet, VP3040, ska sitta. Montera väggfästet. Kapa till stabiliseringsstången så att den livar med det sista fästet, VP7512. (Kontrollera att duschväggarna står rakt när du mäter stångens längd).
13. Justera duschväggarna så att de står rakt och lås fast dem med insexskruven på toppen av VP7512. Sätt dit ändplugg i stångens öppna ända.