


Montageanvisning dusch-/skiljevägg 690

Kontrollera leveransen:


Glas: antal - färg – mått – hålplacering – skador

Beslag 690: Normalt 2 par vägg/glasfästen, VP3340 (i vissa fall 3 par, stäm av mot antal hål i glaset)

Hållmall för enklare håltagning i vägg. Hörnskydd för att skydda glaset under montering.

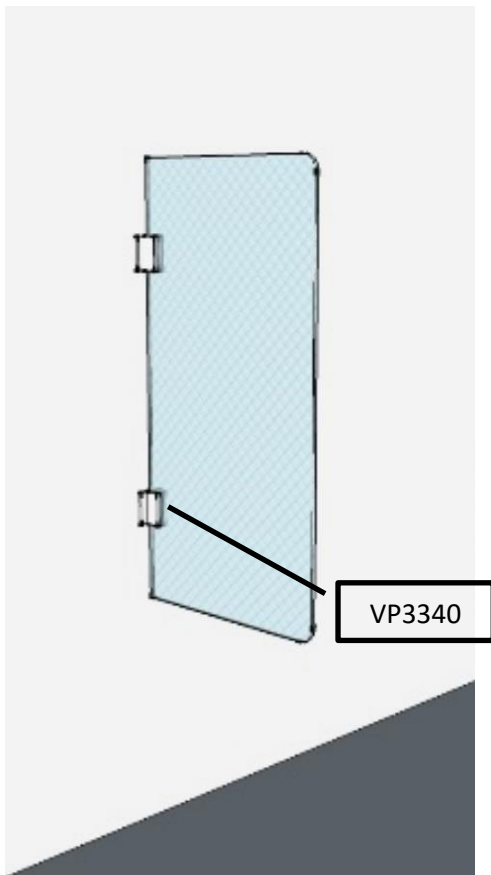

Väggfäste VP3340

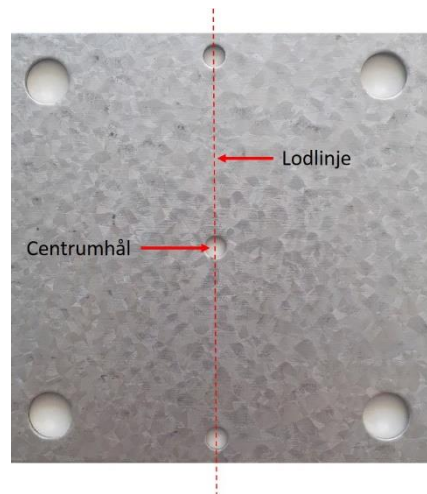

Hållmall, bormall. De fyra hörhålen borras.

Montage:


1. Markera ut placering av glaset vertikalt. Gör en markering på rätt höjder. Tänk på eventuella skillnader i golvet höjd på olika platser. I normala fall sitter hålen för glasfästet 250 mm från över- respektive underkant glas, men andra mått kan förekomma, så kontrollera mot glaset innan ni borrar i väggen.

Normala mått:

Centrum övre fäste: höjd överkant glas -250mm.

Centrum undre fäste: höjd överkant glas – glasets höjd +250mm

Mellan fäste: om ett 3:e fäste finns, sitter det centrerat mellan de andra fästena.

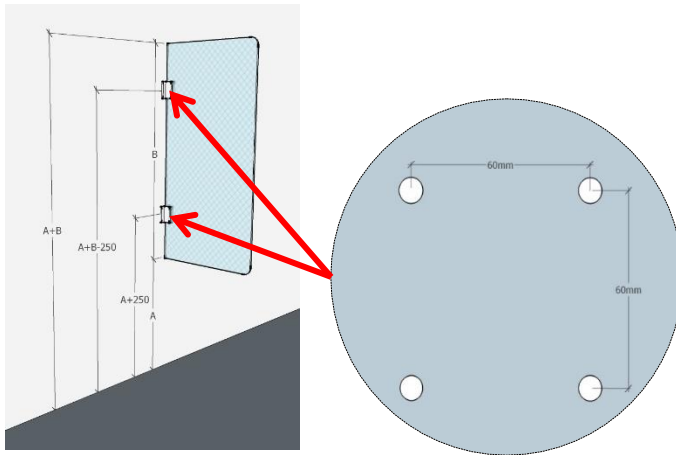

2. Placera hålmallen med centrumhålet över markeringen på väggen. Var noga med att hålla mallen i våg. Markera för borrhålen. Ta bort mallen och borra de 4 hålen. (8 mm borrar om medföljande plugg ska användas).
3. Montera vänster (eller höger) del av vägg/glasfästena, VP3340, uppe och nere (och ev. mitten) på väggen. Använd silikon. Ta ej bort skyddspappret från tejpens ännu.
4. Torka rent glaset runt hålen med isopropanol eller liknande. Använd ett stöd i underkant. Lyft glaset på plats. **OBS! var noga med att glasets kanter inte slår emot metall, sten eller annat hårt material under hanteringen. Glaset skall sitta med c:a 10 mm distans ut från väggen.** Kontrollera att glaset passar mot fästena och att det sitter rakt. Vinkla ut glaset något och ta bort skyddspappret. Sikta in glaset och tryck det mot tejpens.
5. Sätt ihop de runda plastdistanserna och tryck in dem i glashålet så att de passar mot hålet i fästet.
6. Montera det andra fästet. Ta bort skyddspappret från tejpens och lägg på silikon på sidan som ska monteras mot väggen. Tryck fast fästet och skruva det i väggen. Montera insexskruv med mutter tvärs igenom fästet och glas.
7. Montera aluminium täckplåtarna uppifrån och ner. Ta bort ev. stöd för glaset.