

Drift och skötsel ACSS kabiner/skärmar/duschväggar

Material:

Fästen i anodiserad aluminium med rostfria (A4) skruvar.
Laminerat och härdat glas.

Drift:

Produkterna är i princip underhållsfria. Efter ett par veckors användning kan man se över och vid behov efterdra skruvarna när allt har satt sig.


Rengöring:

Vid normal rengöring skall vanligt icke slipande fönsterputs användas. Krävs starkare medel kan ren Aceton användas för att tvätta glasytan. Färgstänk avlägsnas med mjuk trasa och rengöringsmedel (denaturerad sprit, lacknafta eller dylikt). Cement avlägsnas med kalkborttagningsmedel. Skölj noga med vatten både före och efter rengöringen.

Termiskt härdat glas kan, i motsats till vanligt floatglas och som en konsekvens av härdningsprocessen, ha s.k. "pick-up" i ytan. Dessa består av små glaspartiklar som efter uppvärmningen blir en del av glasytan. För att rengöra en sådan yta ska man använda en metod, som inte "hugger" loss partiklarna från ytan och därigenom orsakar repning. Det är känt att stålskrapor hugger loss partiklarna från glasytan. Verktyg som är mjukare, gummiskrapor och tygtrasor, ska därför användas. Stålskrapor ska aldrig användas på någon typ av glas. Man ska inte använda rengöringsmedel som innehåller fluorväte- eller fosforsyror eftersom dessa verkar korrosivt på glas. Man ska heller inte göra rent glas när det är varmt eller i direkt solljus. Slipande rengöringsmedel, pulverbaserade rengöringsmedel, skurpulver eller andra starka material ska aldrig användas för att göra rent fönster eller andra glasprodukter.

Använd inte svampar som kan repa så som stålull eller liknande.

Använd inte frätande eller starkt alkaliska produkter som kan ge upphov till skador på aluminium.

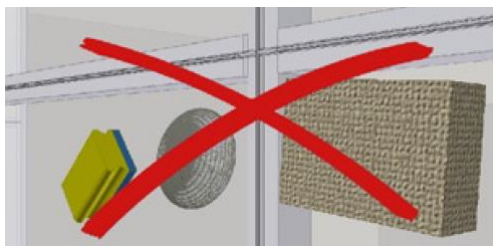

Reservdelar:

Vid behov av reservdelar eller att ersätta skadat glas kontakta ACSS, info@acss.se, 0841007990.